

Instructions de montage - système Kaltex, bidons 30 kg


1. Fixer le couvercle avec une bande autocollante
2. Coucher le bidon sur le côté



3. Dévisser le bouchon rouge
4. Dégager le raccord au bidon de l'anneau




5. Visser le système KALTEX (type 200)

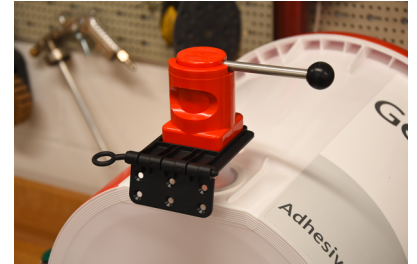

Pour un bidon de 30 kg, vous avez besoin d'un robinet Kaltex de type 200. Vous pouvez également utiliser un robinet Kaltex de type 400, pour autant qu'il soit complété par un set d'adaptateurs.

No article	Produit
9506.9910.10	Robinet KALTEX type 200
9506.9920.20	KALTEX Set d'adaptateurs

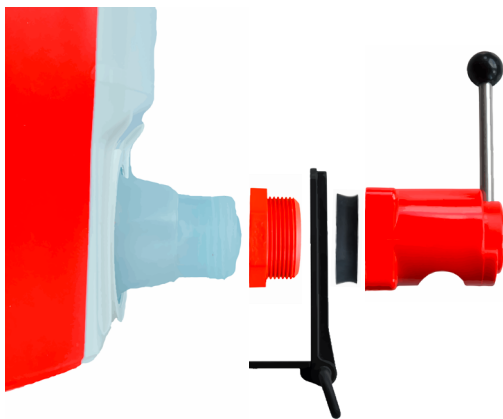

De gauche à droite :

Composant	Se trouve dans
bidon 30 kg (génération 2021)	
écrou	type 200 / set d'adaptateurs
fixation	type 200 / type 400
joint	type 200 / set d'adaptateurs
robinet KALTEX	type 200 / type 400

Nous sommes de bon conseil.

Nos collaborateurs du service extérieur dans votre région :



Zürcher Joël
Suisse romande et Tessin
Mobile +41 79 677 87 55
joel.zuercher@gyso.ch



Waldner Daniel
Secteur est
Mobile +41 79 677 30 82
daniel.waldner@gyso.ch



Messerli Ivo
Secteur centre
Mobile +41 79 677 30 83
ivo.messerli@gyso.ch